



## Montageanleitung

LED-Deckenleuchte  
Uwe 600A



### Allgemeine Informationen:

Um die Betriebssicherheit und Funktion zu gewährleisten, muss die Montageanleitung befolgt werden.

Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchten sind die jeweiligen nationalen Installations- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Installation ist nur von fachkundigem Personal durchzuführen.

Bei sichtbaren Beschädigungen sind die Leuchten nicht in Betrieb zu nehmen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage, einen unsachgemäßen Einsatz oder eine Veränderung der Leuchten entstehen.

Das Leuchtengehäuse darf nicht verdreht, verwunden, formschlüssig, durchgebogen oder als Konstruktionshilfe montiert werden.

LED-Module und Betriebsgeräte sind durch fachkundiges Personal auszutauschen.

Vor Montagebeginn überzeugen Sie sich von der richtigen Anzahl und Qualität der gelieferten Komponenten.


Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Wartungsarbeiten oder Demontagen auf.

Stand 07.2023 / 275-1-10-0155

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.





1

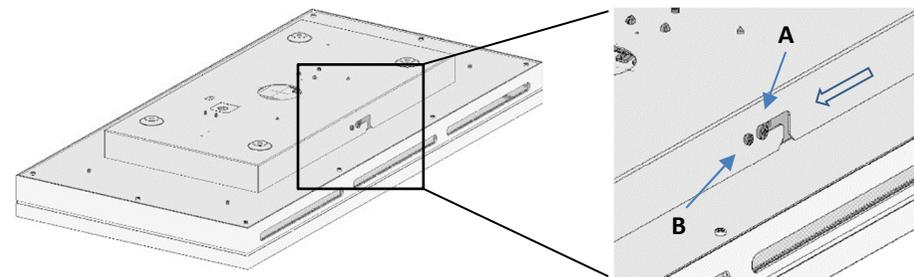


Schraube A wird leicht gelöst. Schraube B (Sicherungsschraube) wird so weit herausgedreht, bis sich die Deckenbefestigung verschieben lässt.

2

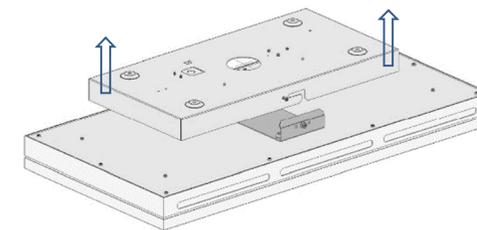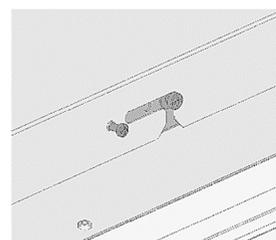

Deckenbefestigung verschieben und nach oben entnehmen.


3

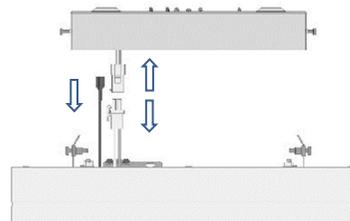

Stecker – Buchse Verbindung trennen, sowie das Erdungskabel von der Erdlasche abziehen.


4

Deckenbefestigung an die Decke montieren.  
**Achtung!** Auf festen Sitz prüfen.

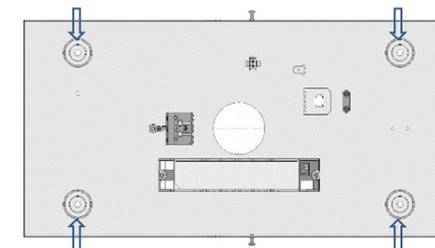

5

Bauseitige Anschlussleitung abisolieren.

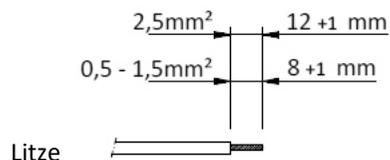


Die Anschlussleitungen für Steuereingänge dimmbarer Konverter (DALI etc.) sind 230 V netzspannungsfest auszulegen.



In DALI-Installationen, bei denen (noch) kein DALI-Steuergerät angeschlossen ist, sind die offenen DALI-Leitungen in der Unterverteilung kurzzuschließen.

Stromeinstellung über DIP-Schalter, Widerstand oder NFC voreingestellt. Wahlweise nach Planervorgaben bauseitig einstellbar.

Schaltbar

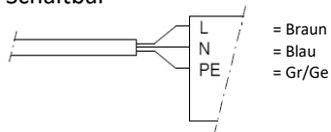

DALI

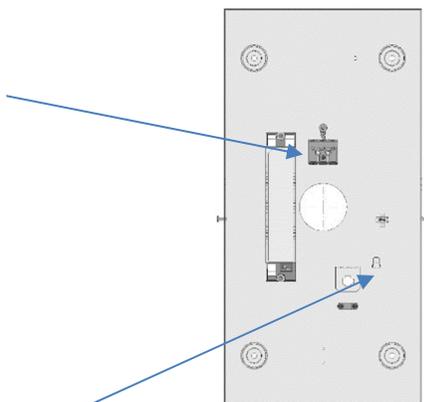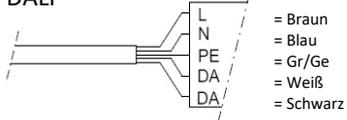




6 Erdungskabel auf die Erdflasche stecken.  
Stecker – Buchse Verbindung schließen.

Bestromung max.

		DIP-Switch				Lichtstrom		Strom		Leistung
		1	2	3	4	Lumen	%	mA	W	
	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	1239	51	250	9,1	
	OFF	OFF	OFF	ON	ON	1389	57	280	10,2	
	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	1539	63	310	11,2	
	OFF	OFF	ON	ON	ON	1692	69	340	12,1	
■	ON	OFF	ON	OFF	OFF	1842	75	370	13,2	
■	OFF	ON	OFF	ON	ON	1992	81	400	14,2	
■	OFF	ON	ON	OFF	OFF	2145	88	430	15,1	
■	OFF	ON	ON	ON	ON	2295	94	460	16,2	
■	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	2445	100	490	17,1	
	ON	OFF	OFF	ON	ON	2597	106	520	18,0	
	ON	OFF	ON	OFF	OFF	2748	112	550	19,0	
	ON	OFF	ON	ON	ON	2898	119	580	19,9	
	ON	ON	OFF	OFF	OFF	3050	125	610	20,9	
	ON	ON	OFF	ON	ON	3201	131	640	21,7	
	ON	ON	ON	OFF	OFF	3351	137	670	22,9	
	ON	ON	ON	ON	ON	3502	143	700	23,9	

Vor dem Umschalten ist die Leuchte spannungsfrei zu schalten!

7

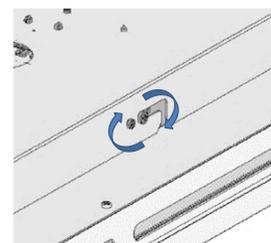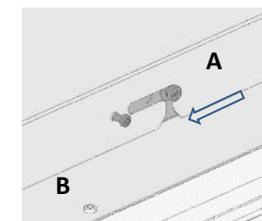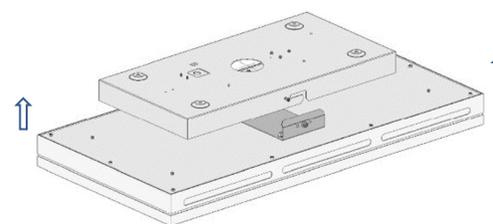

Leuchten Unterteil auf die Deckenbefestigung aufschieben und im Langlochschnitt positionieren. Die Schraube B wird bis zum Anschlag hereingeschraubt. Die seitliche Verschiebung wird hiermit unterbunden. Die Arretierung ist im Anschluß zu prüfen. Anschließend wird die Schraube A angezogen. Alle Verschraubungen erfolgen beidseitig.  
**Achtung!** Auf festen Sitz prüfen.

Wartung

Für den effizienten Betrieb müssen Leuchten regelmäßig gewartet werden. Vor der Reinigung die Netzversorgung abschalten und die Leuchte abkühlen lassen. Die Reinigung ist mit einem angefeuchteten, weichen und fusselneutrale, alkoholfreie und nicht scheuernde Reiniger zu verwenden! Feuchtigkeitrückstände sind, um Fleckenbildung zu vermeiden, mit einem weiteren trockenen, weichen und fusselneutrale Tuch zu entfernen.

NO INSULATION

